

Montageanleitung

Einhebel- Spültischarmatur Wandmontage


Kartoninhalt:

- 1 x Armaturenkörper
- 2 x Rosetten inkl. S-Anschlüsse
- 1 x Auslauf

Montage:

Unterbrechen sie die Wasserzufuhr.

1. Dichten Sie die S-Anschlüsse an der 1/2" Gewindeseite (kleineres Gewinde) mit Hanf bzw. Teflonband entgegen der Drehrichtung ein. Schrauben Sie die S-Anschlüsse mit der eingedichteten Seite in die Wandanschlüsse. Richten Sie die S-Anschlüsse mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Maßbandes waagrecht auf ein Stichmaß von ca. 150mm aus.
2. Drehen Sie die Rosetten auf die S-Anschlüsse. Achten Sie darauf, die Rosetten noch nicht fest an der Wand anliegen.
3. Schrauben Sie nun die Überwurfmutter der Armatur inkl. Dichtungen auf die S-Anschlüsse. Verwenden Sie eine Armaturenzanze mit glatten Spannbacken um Beschädigungen an den Überwurfmutter (später sichtbar) zu vermeiden.
4. Drehen Sie nun die Rosetten bis zum Wandkontakt an.
5. Montieren Sie den Auslauf unter die Armatur.
6. Öffnen Sie die Wasserzufuhr. Schrauben Sie die Mischdüse aus und öffnen Sie die Armatur in Kalt- und Warmwasserstellung um Rückstände und Verunreinigungen aus der Armatur zu spülen. Schrauben Sie die Mischdüse wieder ein.

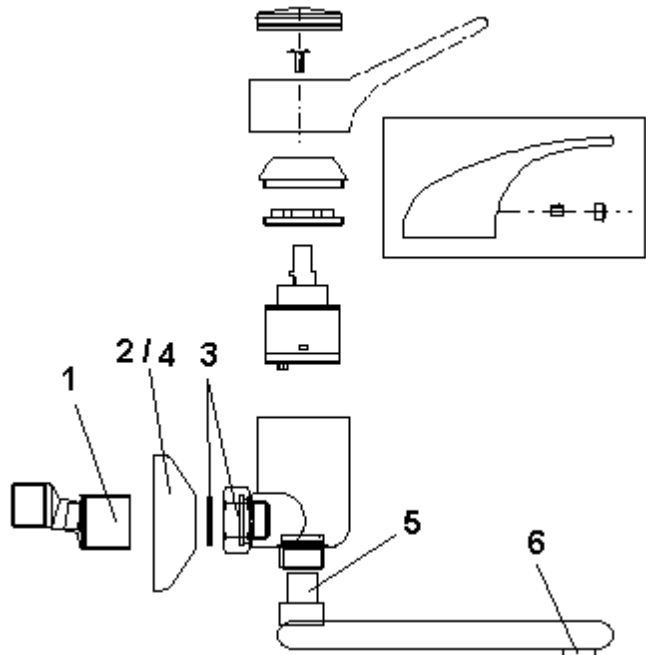

Beachten Sie auch die Pflegehinweise auf dieser Montageanleitung.

Austausch der Kartusche:

- Schließen Sie die Eckventile.
 - Lösen sie die Abdeckplakette an der Vorder-/Oberseite des Griffes
 - Drehen Sie die Schraube aus.
 - Ziehen sie den Griff nach oben hin ab.
 - Drehen Sie erst den Abdeckring, dann die Kartuschenbefestigungsmutter aus der Armatur
 - Ziehen Sie die nun freiliegende Kartusche nach oben hin aus der Armatur und tauschen Sie dieses ggfs. gegen eine neue Kartusche. Achten Sie darauf das die Kartusche in die Arretierungen des Armaturenkörpers einrastet.
- Montieren Sie dies Armatur in umgekehrter Reihenfolge.

Pflegehinweise:

Sanitär-Armaturen bedürfen einer besonderen Pflege, beachten Sie daher folgende Hinweise:

Verchromte Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Reinigungsmittel und alle Arten von Scheuermittel. Farbige Oberflächen dürfen auf keinen Fall mit scheuernden, ätzenden oder alkoholischen Mitteln gereinigt werden.

Armaturen nur mit klarem Wasser und einem weichen Tuch bzw. Leder reinigen.

Bei Nichtbeachtung der Pflegehinweise muß mit Oberflächenschäden gerechnet werden. Garantieansprüche können dann nicht mehr geltend gemacht werden.

Mischdüsen sind in regelmäßigen Abständen auszusrauben und zu reinigen um eventuell kalkhaltige Rückstände und andere Fremdkörper zu entfernen.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt bei Beachtung der Pflegehinweise die Gewährleistung während der Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum für:

- Einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und Verarbeitung
- Fachgerechten Zusammenbau, Echtheit und Funktion der Armatur
- Flexible Verbindungsschläuche bzw. Kupferröhrchen

Kein Anspruch auf Gewährleistung besteht bei:

- Verschleißteilen wie z.B. Ventiloberteilen, Mischdüsen sowie Dichtungen.
- Schäden, die durch unsachgemäße Montage, chemische (Verkalkung) oder mechanische Einwirkungen oder während Transport, Lagerung, Anschluß, Reparatur und Benutzung der Armatur aufgetreten sind.
- Unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege, sowie Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel.

Die Gewährleistung gilt nur in Verbindung mit dem entsprechenden Kassenbeleg bzw. Kaufbeleg. Ohne Vorlage des Kassen- bzw. Kaufbelegs können keine Reklamationen anerkannt werden. Die Gewährleistung bezieht sich nur und ausschließlich auf Reparatur oder die Frei-Haus Lieferung von kostenlosen Ersatzprodukten (kein Vor-Ort Service). Rücksendungen nur nach vorheriger Absprache. Bewahren Sie diese Montageanleitung auf und wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Händler.